


BALENÍ OBSAHUJE

1x strana (A1)
1x strana (A2)
1x strana (B1)
1x strana (B2)
8x šroub M8 a 8x podložka
Fólie LDPE černá (120 mi)


NÁŘADÍ A PŘÍPRAVA

Šrouby se montují 12 klíčem, **klíč není součástí balení**.
Před montáží si připravte konečné místo pro umístění záhonu.

Začneme tím, že si jednotlivé díly rozložíme na zem štítkami nahoru.

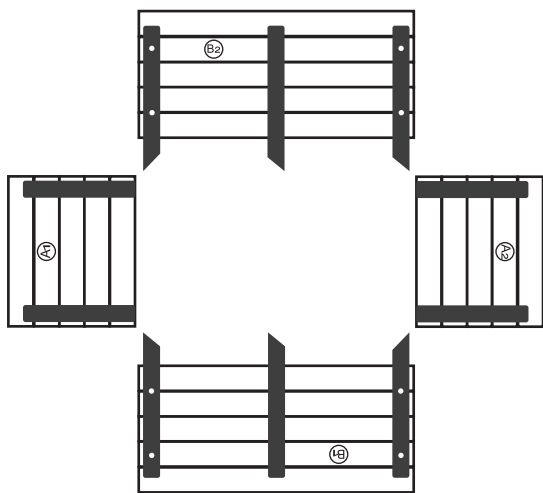

K dílu (B1) kolmo přiložíme díl (A1), spojíme šroubem M8 a jemně dotáhneme. To samé zopakujeme s dílem (A2), který nejprve kolmo přiložíme k dílu (B1), spojíme šroubem M8 a jemně dotáhneme.

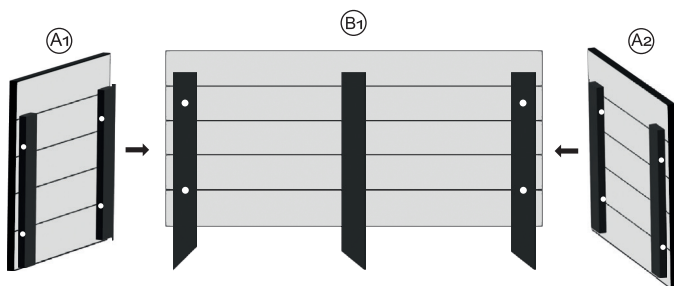

Po spojení dílů (A1) (A2) a (B1) otočíme vzhůru nohama na rovnou plochu, přiložíme díl (B2) a sešroubujeme. Když už máme všechny díly u sebe tak opět otočíme na nohy, srovnáme a dotáhneme šrouby na pevně. Poté záhon usadíme na místo a vyložíme po obvodu fólii.

